

## **Spis treści**

|  |    |
|--|----|
| escoBar – funkcje urządzenia.....                  | 2  |
| Kody dostępu.....                                  | 2  |
| Prawa dostępu.....                                 | 3  |
| Promocje.....                                      | 3  |
| Raporty.....                                       | 3  |
| Funkcje serwisowe.....                             | 4  |
| Serwis.....  | 4  |
| Wprowadzanie Kodów dostępu.....                    | 5  |
| Poruszanie się po menu i dokonywanie ustawień..... | 6  |
| Ustawienia Bar.....                                | 7  |
| Ustawienia nazwy Barów.....                        | 9  |
| Ustawienia Daty i czasu.....                       | 11 |
| Ustawienia Kodów dostępu.....                      | 12 |
| Ustawienia praw dostępu.....                       | 13 |
| Ustawienia Raportu.....                            | 15 |
| Menu Raporty.....                                  | 17 |
| Raporty bieżące.....                               | 17 |
| Raporty dzienne.....                               | 19 |
| Raporty beczek.....                                | 21 |
| Raporty pracy.....                                 | 23 |
| Menu Serwis.....                                   | 25 |
| Promocje.....                                      | 27 |

## **escoBar – funkcje urządzenia.**

### *Kody dostępu.*

escoBar posiada trzy poziomy użytkownika:

*Barmana* - fabrycznie kod dostępu ustawiony jest na 1111. Dostępna tylko funkcja wykonywania raportu dziennego. Po podaniu kodu, możliwe jest tylko wykonanie raportu dziennego. Opcja ta zabezpiecza przed możliwością dokonania jakichkolwiek zmian w ustawieniach urządzenia. Raport dzienny (zmiany) można też wykonać poprzez wciśnięcie przycisku RAPORT na pilocie.

*Kierownika* – fabrycznie kod dostępu ustawiony jest na 2222.

Dostępne funkcje :

- przeglądania raportów
- ustawienia raportu (czas wykonania automatycznego raportu dziennego)
- zmiana ustawień daty i czasu
- blokady barów

dotąd dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia funkcji kierownika w menu ustawienia prawa dostępu o funkcje zmiany ustawień baru i ustawień i obsługi promocji. Zmian tych może dokonywać tylko właściciel.

*Właściciela* – fabrycznie kod ustawiony jest na 3333. Dostępne wszystkie funkcje urządzenia. Kody dostępu można ustawić w menu ustawienia Kody dostępu tylko z poziomu właściciela (*patrz strona 9*).

## *Prawa dostępu.*

Funkcja ta umożliwiła poszerzenie uprawnień kierownika o możliwość zmiany ustawień baru i obsługi promocji.

Zmian dokonujemy w menu Ustawienia Prawa dostępu (*patrz strona 10*).

## *Promocje.*

escoBar może obsługiwać do czterech różnie ustawionych promocji sprzedaży, dla pięciu barów z różnymi wariantami cen.

Funkcja ta umożliwia pełne rozliczanie promocji Klienta w dowolnie wybranym dniu, godzinie i barze (linii).

Trwanie promocji sygnalizowane jest diodą żółtą (promocje) i symbolem P na wyświetlaczu urządzenia.

Ustawienia i włączanie promocji dokonujemy w menu Promocje (*patrz strona 23*).

## *Raporty.*

**escoBar** wykonuje cztery rodzaje raportów:

- *raporty bieżące* które informują o każdej nalanej porcji i czasie jej nalania (*patrz strona 14*).

- *raporty dzienne* rozliczają wybrany okres sprzedaży podając dokładną informację na temat ilości sprzedanych porcji, wartości w złotych, oraz statystyk nalewanych porcji (*patrz strona 16*). Raporty dzienne mogą być wykonywane automatycznie np.: po zakończeniu dnia pracy za pomocą funkcji menu Ustawienia Raport (*patrz strona 12*).

- *raporty beczek* służą do rozliczania rozlewanych beczek (Kegów).

Podając ilość rozlanych porcji z danego Kega jak i wartość w złotych (*patrz strona 18*). Raporty beczek wykonywane są automatycznie, urządzenie samo rozpoznaje koniec beczki.


- *raporty pracy* zawierają szczegółowe informacje na temat pracy urządzenia np.: rozpoczęcia pracy, zmiany ustawień barów, blokady baru, rozpoczęcia i zakończenia promocji, błędnie wprowadzonych kodów dostępu, utraty napięcia zewnętrznego, zakończenia pracy. Zdarzenia takie jak blokada baru, oraz wprowadzenie trzykrotnie błędnego kodu dostępu, powoduje dodatkowo sygnalizację diodą czerwoną (komunikaty). Wygaszenie diody nastąpi w chwili przejrzania przez właściciela raportu pracy. (*patrz strona 20*).

## *Funkcje serwisowe.*

### *Serwis.*

W menu Serwis znajduje się opcja blokady barów. Blokady baru (linii) dokonujemy na czas czyszczenia przewodów, bądź innych prac konserwacyjnych. Opcja ta dostępna jest tylko dla właściciela i kierownika baru. (*patrz strona 21*).

## Wprowadzanie Kodów dostępu

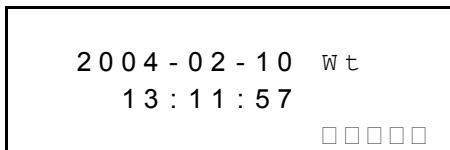

Po naciśnięciu klawisza OK, pojawi się komunikat o podanie kodu dostępu:



Fabrycznie ustawione są trzy kody:

Kod właściciela - 3333

Kod kierownika - 2222

Kod barmana - 1111

wprowadzenie Kodu właściciela (3333) daje dostęp do wszystkich opcji i ustawień urządzenia. Wprowadzenie Kodu zatwierdzamy klawiszem OK.

## Poruszanie się po menu i dokonywanie ustawień



Poruszanie po menu odbywa się przez klawisze nawigacyjne , OK i ESC.

Przy pierwszym uruchomieniu zalecane jest dokonanie wszystkich ustawień.

Z głównego menu klawiszem strzałki w dół wybieramy Ustawienia.



A następnie zatwierdzamy wybór klawiszem OK wchodząc do Menu Ustawienia.

```
----- Ustawienia -----  
▶ Raport ◀  
  Data i czas  
  Bar
```

### *Ustawienia Bar*

W menu Ustawienia bar ustawiamy ceny i wielkość porcji.

W menu Ustawienia wybieramy Ustawienia Bar:

```
----- Ustawienia -----  
  Raport  
  Data i czas  
▶ Bar ◀
```

i zatwierdzamy klawiszem OK.

```
-- Ustawienia Bar --  
▶ Bar 1 ◀  
  Bar 2  
  Bar 3
```

Po ponownym naciśnięciu klawisza OK wejdziemy do menu Ustawienia Bar 1.

|                          |       |       |
|--------------------------|-------|-------|
| ----- <b>BAR 1</b> ----- |       |       |
| Porcja:                  | Duża  | Mała  |
| Cena :                   | 00.00 | 00.00 |
| Miara :                  | 500ml | 300ml |

Poruszając się klawiszami strzałek ustawiamy odpowiednie ceny i porcje . Po upewnieniu się, że są poprawne akceptujemy wybór naciskając klawisz OK.

|                          |       |       |
|--------------------------|-------|-------|
| ----- <b>BAR 1</b> ----- |       |       |
| Porcja:                  | Duża  | Mała  |
| Cena :                   | 05.00 | 04.00 |
| Miara :                  | 500ml | 300ml |

Przy ustalaniu cen, należy pamiętać, że ceny, np. 5 zł. wprowadzamy jako 0500.

Po naciśnięciu klawisza OK wrócimy do menu Ustawienia Bar, gdzie możemy ustawić ceny dla pozostałych barów od 1 do 5. Powrót do menu Ustawienia następuje po naciśnięciu klawisza ESC.



## *Ustawienia nazwy Barów*

W menu Ustawienia nazwy Barów wprowadzamy nazwy dla poszczególnych Barów w celu łatwiejszej identyfikacji w Raportach. Sprawdzone rozwiązanie jest stosowanie nazw marek piwa np.: Lech, Żyw., Warka. Nazwa może mieć do 5 znaków.

W tym celu z menu Ustawienia wybieramy nazwy Barów.



Następnie zatwierdzamy klawiszem OK.



Po ponownym naciśnięciu klawisz OK będziemy mieli możliwość zmiany nazwy wybranego Baru.

```
--- Nazwy Barów ---  
▶ Bar 1 ◀  
Nazwa: █ ar 1
```

Klawiszami strzałek góra, dół, wybieramy kolejne litery bądź cyfry

```
--- Nazwy Barów ---  
▶ Bar 1 ◀  
Nazwa: L e c h █
```

wybór zatwierdzamy ponownym naciśnięciem klawisza OK.

W taki sam sposób możemy zmienić nazwy dla pozostałych Barów.


```
--- Nazwy Barów ---  
▶ Bar 2 ◀  
Nazwa: W ar k a
```

```
--- Nazwy Barów ---  
▶ Bar 3 ◀  
Nazwa: Z y w .
```


Do dyspozycji mamy cały alfabet dużych liter i małych oraz cyfry od 0 do 9 i znaki spacji(odstęp) i kropki. Nazwa Baru może mieć maksymalnie 5 znaków.

## *Ustawienia Daty i czasu*

Aby ustawić aktualną datę i godzinę, wchodzimy do menu Ustawienia i strzałkami wybieramy Data i czas.

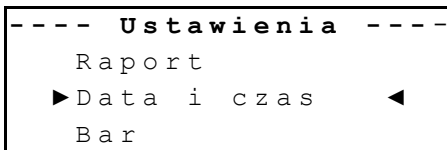


Następnie naciskamy klawisz OK.

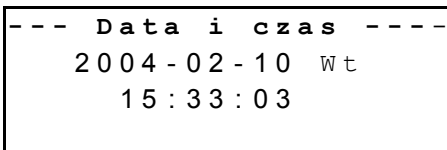


Poruszając się klawiszami nawigacyjnymi (klawisze strzałek) ustawiamy aktualną datę i czas. Zatwierdzamy wybór klawiszem OK.

## *Ustawienia Kodów dostępu*

W menu Ustawienia wybieramy Kody dostępu,

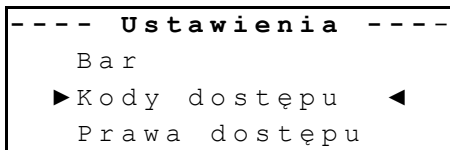

a następnie naciskamy klawisz OK.

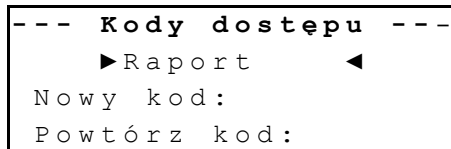

Naciskając klawisze strzałek (górną, dółną) wybieramy jaki Kod Dostępu chcemy zmienić.

Dostępne możliwości:

- Raport (kod dostępu dla barmana)
- Kierownik (kod dostępu dla kierownika)
- Właściciel (kod dostępu dla właściciela)

```
--- Kody dostępu ---  
  ► Właściciel ◀  
Nowy kod:  
Powtórz kod:
```

Chcąc zmienić kod dostępu naciskamy klawisz OK , dwukrotnie wprowadzamy czterocyfrowy Kod i zatwierdzamy klawiszem OK.

### *Ustawienia praw dostępu*

W menu praw dostępu ustawiamy uprawnienia dla kierownika Baru (dostęp do ustawień baru i promocji).

W tym celu w menu Ustawienia wybieramy Prawa dostępu,

```
---- Ustawienia ----  
  Bar  
  Kody dostępu  
  ► Prawa dostępu ◀
```

a następnie naciskamy klawisz OK.

```
-- Prawa dostępu ---  
      dla kierownika  
Ustawienia baru X  
Promocje X
```

Strzałkami (górze, dół) ustawiamy opcję dostępu do Ustawień Baru i Promocji. Domyślnie dostęp do tych opcji jest zablokowany, o czym informują nas X przy opcjach.

```
-- Prawa dostępu ---  
      dla kierownika  
Ustawienia baru ✓  
Promocje ✓
```

Przy takich ustawieniach kierownik ma możliwość zmian ustawień Baru (zmiany ceny i wielkości porcji), włączania, wyłączania i ustawiania promocji.


Strzałka Góra – włączenie opcji ✓

Strzałka Dół – wyłączenie opcji X


## *Ustawienia Raportu*

W menu ustawienia Raportu ustawiamy godzinę wykonywania raportu dziennego np.: na koniec dnia.


Z menu Ustawienia wybieramy pozycję (ustawienia) Raport:

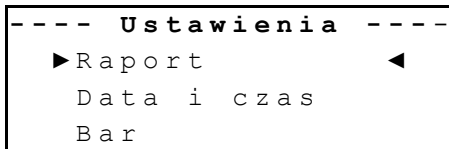


i naciskamy klawisz OK.

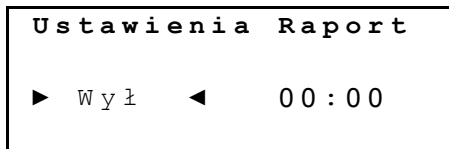

Strzałką w prawo przechodzimy na pozycję godziny,

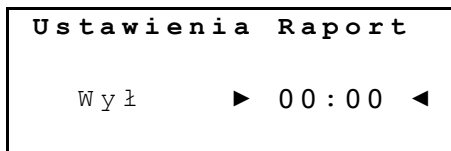


naciskamy klawisz OK i wprowadzamy godzinę o której raport dzienny będzie wykonywał się automatycznie.

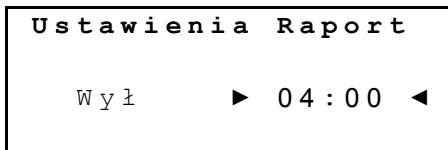


Po ustawieniu wybranej przez nas godziny, zatwierdzamy klawiszem OK.

Pozostaje nam jeszcze włączenie opcji automatycznego wykonania raportu dziennego. Strzałką w prawo przechodzimy na pozycję "Wył"

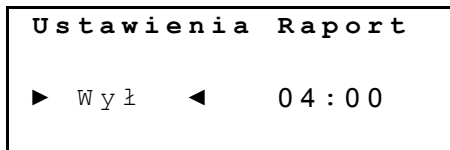



Naciśnięcie strzałki w górę, włączy opcję automatyczny raport.

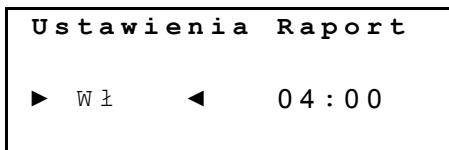

Zatwierdzamy klawiszem OK.  
Wychodzimy z menu klawiszem ESC.

## Menu Raporty

### *Raporty bieżące*

w raportach bieżących zawarte są informacje o wielkości każdej nalanej porcji (w mililitrach), oraz czasie nalania .  
Z menu Raporty wybieramy Bieżące



i naciskamy klawisz OK.

```
-- Raporty Bieżące --
  ▶ Wpis 001 ◀ Bar 1
Duże 518ml 5.00 zł
04-02-03 13:36:28
```

Wpis 001 oznacza ostatnią nalaną porcję. Dostępna jest również informacja odnośnie baru, daty, czasu i wielkości nalanej porcji. Naciskając strzałki (górną, dółną), możemy przeglądać kolejne wpisy dla Baru 1. Żeby przeglądać nalane porcje na innych Barach, naciskamy klawisz strzałki w prawo i strzałkami (górną, dółną) wybieramy interesujący nas Bar.

```
-- Raporty Bieżące --
  Wpis 001 ▶ Bar 5 ◀
Małe 298ml 4.00 zł
04-02-03 12:57:31
```

Uwaga!

W raportach bieżących może pojawić się określenie dla porcji NsdT, oznacza to porcję niestandardową, taka porcja sklasyfikowana będzie po wykonaniu raportu dziennego.

## Raporty dzienne

```
----- RAPORTY -----  
    Bieżące  
    ►Dzienne ◀  
    Beczek
```

W raportach dziennych dostępne są informacje na temat ilości nalanych porcji i wartości sprzedaży w złotych z danego okresu. Z menu Raporty wybieramy dzienne i naciskamy klawisz OK.

```
-- Raporty Dienne --  
    ►Raport 001 ◀  
Start: 02-02 23:00  
Koniec: 02-03 23:00
```

Raport 001 jest ostatnim wygenerowanym raportem. Na wyświetlaczu znajdują się informacje jakiego okresu dotyczą dane raportu. Strzałkami (górną, dół) przeglądamy kolejne raporty. Po naciśnięciu klawisz OK przejdziemy do szczegółów wybranego raportu.

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>▶ Rap 001 ◀</b> | <b>Suma</b> |
| Duże : 30          | 150 . 00    |
| Małe : 10          | 40 . 00     |
| Suma : 40          | 190 . 00    |

Tu dostępne są informacje, ile, jakich porcji zostało sprzedanych w okresie raportu. Ilość porcji dużych i małych łącznie z wartością sprzedaży w złotych. Możemy również przeglądać te dane dla poszczególnych barów. Po naciśnięciu klawisza strzałki w prawo i za pomocą klawiszy strzałek (góra, dół) wybieramy Bar.

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Rap 001</b> | <b>▶ Bar 2 ◀</b> |
| Duże : 10      | 50 . 00          |
| Małe : 5       | 20 . 00          |
| Suma : 15      | 70 . 00          |

Po naciśnięciu klawisz OK przejdziemy do statystyk nalewanych porcji.

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>Rap 001</b> | <b>►Bar 2◀</b> |
|                | MAX TYP MIN    |
| Duże :         | 535 501 495    |
| Małe :         | 315 305 295    |

Te informacje dotyczą jakości nalewanych porcji. Osobno dla porcji dużej i małej mamy wielkość maksymalną, minimalną i typową nalewanej porcji.

## *Raporty beczek*

Z menu raporty wybieramy Raporty Beczek

|                            |
|----------------------------|
| ----- <b>RAPORTY</b> ----- |
| Bieżące                    |
| Dzienne                    |
| ►Beczek ◀                  |

i naciskamy klawisz OK.

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>►KEG 001◀</b> | <b>Bar 1</b>      |
| START            | 06 . 10 - 11 : 50 |
| KONIEC           | 07 . 10 - 16 : 50 |
| NALANO           | - 30 , 00 L       |

Na ekranie pojawi się informacja o ostatniej rozlanej beczce (Keg-u). Widoczne będą informacje, którego dnia i o której godzinie beczka została podpięta na Bar 1 i kiedy została rozlana do końca (wypięta). Ponowne naciśnięcie klawisza OK spowoduje przejście do bardziej szczegółowych informacji.

Na ekranie będą informacje, ile porcji i za jaką kwotę zostało rozlanych z danej beczki.

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>►KEG 001◀</b> | <b>Bar 1</b> |
| Duże - 54        | - 270 , 00   |
| Małe - 10        | - 40 , 00    |
| Suma - 64        | - 310 , 00   |

Ponowne naciśnięcie klawisza OK spowoduje przejście do ekranu statystyk nalewanych porcji z danej beczki.

|       |                |     |              |
|-------|----------------|-----|--------------|
| ▶     | <b>KEG 001</b> | ◀   | <b>Bar 1</b> |
|       | MAX            | TYP | MIN          |
| Duże: | 535            | 501 | 495          |
| Małe: | 315            | 305 | 295          |

## *Raporty pracy*

W raportach pracy rejestrowane są wszystkie zdarzenia, jakie miały miejsce podczas pracy urządzenia: utrata zasilania, blokada, lub zmiana ustawień dla barów, wprowadzenie nieprawidłowego kodu itp. Dzięki temu właściciel ma informację co działo się z urządzeniem podczas jego nieobecności w lokalu.

Z menu raporty wybieramy raporty pracy

|      |                |      |
|------|----------------|------|
| ---- | <b>RAPORTY</b> | ---- |
|      | Dzienne        |      |
|      | Beczek         |      |
| ▶    | Pracy          | ◀    |

i zatwierdzamy klawiszem OK.

```
-- Raporty Pracy --  
  ►Zdarzenie 001◄  
  Start systemu  
  04-02-23  16:20:20
```

Korzystając z klawiszy strzałek (górze i dół) możemy przeglądać kolejne zdarzenia.

```
-- Raporty Pracy --  
  ►Zdarzenie 005◄  
  Zablokowanie baru 1  
  04-02-23  16:30:10
```

#### UWAGA!

Wprowadzenie trzy razy nieprawidłowego kodu spowoduje zapalenie czerwonej diody (komunikaty). W celu jej wyłączenia, należy z poziomu właściciela wejść do raportów pracy.




# Menu Serwis


Z menu głównego należy wybrać opcje Serwis:



a następnie nacisnąć klawisz OK.

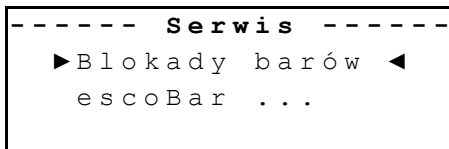

Wybrać opcję Blokada barów i ponownie zatwierdzić klawiszem OK.

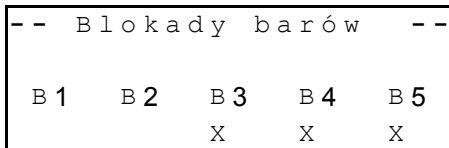

Na ekranie będą informacje o blokadach barów (liniach aktywnych bądź zablokowanych) . Aby dokonać zmian, należy ponownie nacisnąć klawisz OK.

| - - B l o k a d y   b a r ó w   - - |     |     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| B 1                                 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 |
| ■                                   |     | X   | X   | X   |

Po pojawieniu się kursora, używając klawiszy strzałek możemy zablokować lub odblokować wybraną linię. Na końcu ponownie naciskamy klawisz OK.

Uwaga!

X – oznacza Bar (linie) zablokowany,

puste miejsce oznacza Bar odblokowany gotowy do pracy.


Zmiany dokonujemy klawiszami strzałek (górze, dół).

Blokady Baru używa się w celu wyłączenia danego Baru na czas konserwacji przewodów.


Wykonanie blokady z poziomu kierownika Baru powoduje zapalenie czerwonej diody (komunikaty). Dioda zgaśnie automatycznie po przejrzeniu przez właściciela raportu pracy.

# Promocje

Żeby włączyć lub wprowadzić ustawienia promocji z głównego menu za pomocą klawiszy strzałek (góra, dół) wybieramy Promocje.

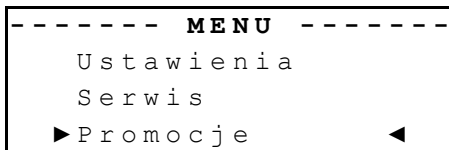

Naciskamy klawisz OK.

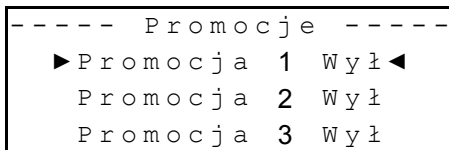

Do wyboru mamy 4 promocje z różnymi ustawieniami dla każdego Baru.

Żeby włączyć lub ustawić promocję naciskamy klawisz OK.

```
---- Promocja 1 ----  
▶ Dni ◀ Wył  
Pn Wt Sr Cz Pt Sb Nd
```

Pierwszym krokiem będzie ustawienie dni w których promocja będzie aktywna.

Ponownie naciskamy klawisz OK.

```
---- Promocja 1 ----  
Dni Wył  
Pn Wt Sr Cz Pt Sb Nd  
█
```

Po pojawieniu się kursora klawiszami strzałek zaznaczamy wybrane dni. Strzałkami (górze, dół) włączamy, wyłączamy dany dzień.

```
---- Promocja 1 ----  
Dni Wył  
Pn Wt Sr Cz Pt Sb Nd  
√ √ √
```

W tym przykładzie, promocja będzie obowiązywać w poniedziałek, wtorek i środę. Po wybraniu dni zatwierdzamy klawiszem OK.

```

----- Promocja 1 -----
  ► Dni ◀                               Wył
Pn Wt Sr Cz Pt Sb Nd
√   √   √

```

Następnie ustalamy ceny obowiązujące w czasie trwania promocji. Naciskamy strzałkę w dół i przechodzimy do menu cen.

```

----- Promocja 1 -----
  ► Ceny ◀                               Bar 1
Duże :                               00.00
Małe :                               00.00

```

Po naciśnięciu klawisza OK będziemy mogli ustawić ceny dla Baru 1 w czasie trwania promocji.

**Uwaga!**

Po naciśnięciu klawisza OK automatycznie wprowadzone zostaną ceny aktualnie obowiązujące na danym Barze, które będziemy mogli zmienić na ceny promocyjne.

```

----- Promocja 1 -----
      Ceny                Bar 1
Duże :                03 . 00
Małe :                02 . 5█

```

Po wpisaniu cen, zatwierdzamy klawiszem OK.  
 Aby zmienić ceny dla innych Barów, naciskamy klawisz strzałki w prawo na pozycję Bar 1 i strzałkami (górze, dół) wybieramy kolejne Bary.

```

----- Promocja 1 -----
      Ceny                ► Bar 4 ◀
Duże :                00 . 00
Małe :                00 . 00

```

**Uwaga!**  
 Ceny zerowe dla obu porcji nie są uwzględniane przy promocji.  
 Po ustawieniu cen klawiszem strzałki w lewo wracamy na pozycję Ceny, a następnie strzałką w dół przechodzimy do ustawień Czasu trwania promocji.

```

----- Promocja 1 -----
  ► Czas ◀
Start:          00:00
Koniec:        00:00

```

Po naciśnięciu klawisz OK będziemy mogli ustawić godzinę rozpoczęcia i zakończenia promocji.

```

----- Promocja 1 -----
      Czas
Start:          11:00
Koniec:        18:0█

```

Wybór zatwierdzamy klawiszem OK.

Żeby włączyć daną promocję, za pomocą klawiszy (góra, dół) przechodzimy do menu dni promocji.

```

----- Promocja 1 -----
  ► Dni ◀                               Wył
Pn  Wt  Sr  Cz  Pt  Sb  Nd
√   √   √

```

i używając klawisza strzałki w prawo przechodzimy na pozycję "Wył".

```
----- Promocja 1 -----  
      Dni                ► Wył ◀  
Pn  Wt  Sr  Cz  Pt  Sb  Nd  
√   √   √
```

następnie klawiszem strzałki w górę , włączamy promocję, zatwierdzając klawiszem OK.

```
----- Promocja 1 -----  
      Dni                ► Wł ◀  
Pn  Wt  Sr  Cz  Pt  Sb  Nd  
√   √   √
```

Analogicznie , tylko klawiszem strzałki w dół wyłączamy promocję. Po wyjściu za pomocą klawisza ESC wrócimy do menu Promocje, gdzie będzie widoczna informacja, czy dana promocja jest aktywna, czy nie.

```
----- Promocje -----  
► Promocja 1 Wł ◀  
  Promocja 2 Wył  
  Promocja 3 Wył
```



**UWAGA!**

W celu dokonania zmian ustawień włączonej promocji należy wcześniej ją wyłączyć.